

Montageanleitung für Träger Yepp® Easyfit

Der Träger Yepp® Easyfit ist für die Befestigung auf herkömmlichen Gepäckträgern geeignet, die für eine Belastung von 25 kg ausgelegt sind und der Prüfnorm EN 14872 entsprechen.

Der Träger Yepp® Easyfit verfügt über einen speziellen Rahmen für die direkte Montage des hinteren Kindersitzes Yepp® Maxi Easyfit sowie der Kindersitze GMG Classic T30 und 911. Die maximale Breite des Trägers darf 17,5 cm betragen.

Montage des Trägers Easyfit

- Den Träger Yepp® Easyfit auf den Gepäckträger setzen und die 4 Schrauben von oben in die vier großen Schlitzlöcher schieben. Korrekte Montage siehe folgende Abbildung (Foto 1).
- Die Schrauben in die 4 Schraubklemmen schrauben, die unter dem Träger Yepp® Easyfit angebracht werden. Auf korrekte Positionierung der Schraubklemmen achten (Foto 2).

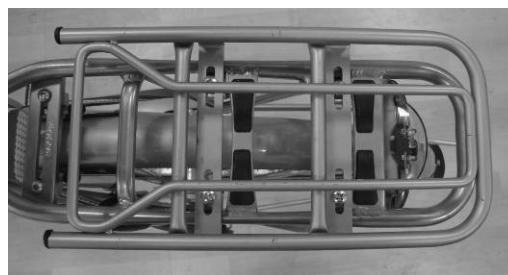
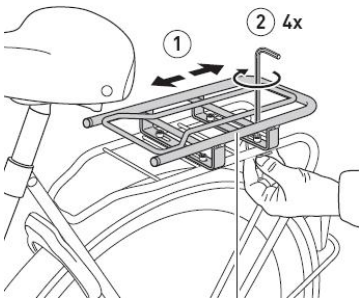


Foto1



Foto 2

- Den Träger Yepp® Easyfit jetzt genau auf dem Gepäckträger positionieren und die Schrauben fest anziehen, nachdem die korrekte Position ermittelt wurde. Nach einigen Wochen die Schrauben nochmals kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Nach der Montage kann der Yepp Maxi Easyfit schnell und einfach angebracht werden.
- Die Position hängt vom Fahrradtyp und dessen Maßen ab. Der Schwerpunkt des Yepp Maxi Easyfit darf niemals mehr als 10 cm hinter der Hinterachse liegen (siehe auch Bedienungsanleitung von Yepp Maxi Easyfit).

Empfehlung

Kontrollieren Sie nach der Montage und Anbringung des Yepp Maxi Easyfit, ob das Fahrrad möglicherweise hintenüber kippt, wenn das Kind im Kindersitz sitzt. In diesem Fall muss der Träger Yepp® Easyfit weiter vorn angebracht werden. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Befestigungselemente ordnungsgemäß festgezogen sind.

Warnungen

- Der Träger Yepp® Easyfit ist nur für die Montage auf Gepäckträgern geeignet, die der Prüfnorm EN 14872 entsprechen und für eine Belastung von 25 kg ausgelegt sind.
Wenn der Träger Yepp® Easyfit für den Classic Junior 911 verwendet wird, muss der Gepäckträger für eine Belastung von mindestens 35 kg ausgelegt sein.
- Verwenden Sie den Träger Yepp® Easyfit ausschließlich auf Fahrrädern, die für die zusätzliche Belastung geeignet sind.
Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Fahrrads oder wenden Sie sich an den Hersteller oder den Fahrradfachhandel.
- Der Träger Yepp® Easyfit darf nicht auf Motorfahrzeugen (z. B. Mofas, Motorrollern usw.) angebracht werden. Ausgenommen sind Fahrräder mit Elektromotor.
- Verändern Sie selbst nichts am Träger Yepp® Easyfit.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie einen guten Doppelfahrradständer